

III CARGA



1 Acérquese a la carga, ajuste las horquilla del pallets



2 Incline el mástil hacia adelante, introduzca las horquillas



3 Incline el mástil hacia atrás y levante las horquillas

III DESCARGA



4 Coloque el mástil perpendicular al piso



5 Baje las horquillas hasta que la carga descanse



6 Incline hacia adelante, observe a su alrededor y salga


IV ESTACIONAMIENTO



1 Hacerlo en un lugar asignado



2 No obstruya vías de tránsito

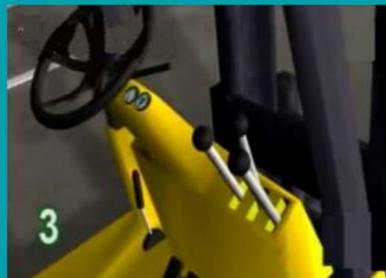

3 Coloque palanca de avance en neutral



4 Baje las horquillas e incline hacia adelante



5 Apague y retire la llave



6 Deje accionado en freno De estacionamiento

Operación Segura de Montacargas



DESCUBRE MAS EN:



www.thesafetyandtraining.com

email. entrenamiento.consultoría@gmail.com


tel. 7223795407



I RECOMENDACIONES GENERALES



Solo operadores designados

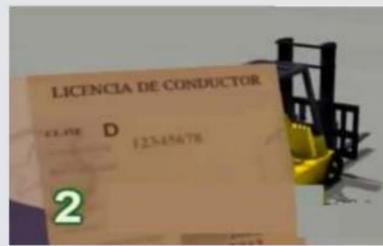

Solo operadores con licencia



Leer y contar con el manual del usuario



Revisión general del equipo



Respetar señalamientos internos

*El personal competente debe conocer los requisitos relativos a la revisión periódica y las recomendaciones e instrucciones emitidas por el fabricante e identificar y evaluar la importancia de los defectos de los equipos. Puede necesitar ser formado por el fabricante sobre determinados mantenimientos, debido a su complejidad o innovación, así mismo dicho fabricante puede establecer quién o quiénes son competentes.

II MEDIDAS DE SEGURIDAD



Revisar todos los instrumentos



Ajustas el asiento y los controles de la maquina



Comprobar sistema de frenos hidráulicos



Al iniciar su desplazamiento cerciórese



No levante una carga que supere la capacidad de la máquina



Circule en reversa si no tiene visibilidad



Solo debe ir el conductor



En un cruce disminuya la velocidad y suene la bocina

II MEDIDAS DE SEGURIDAD



Revise el piso donde pasa el montacargas



Al descender de una rampa con carga, hágalo de reversa



No levante la carga con el mástil hacia adelante



No permita que personas se para o pasen por debajo



No permita esta acción, para equilibrar la carga



Al bajar la carga hacerlo lentamente



Al salir de la bodega verifique que pase el montacargas



Observe las condiciones del piso